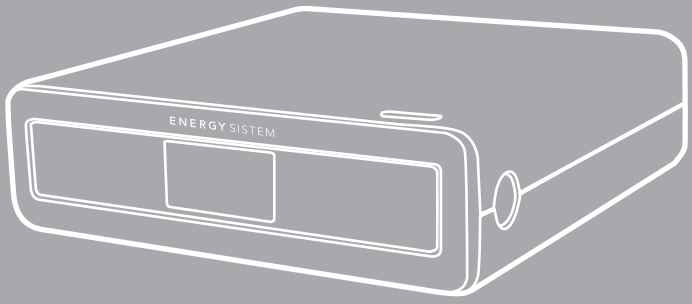

Manual de Usuario

PRECAUCIONES

Recomendamos encarecidamente la lectura de los siguientes puntos.

- Haz copias de seguridad periódicamente en otro dispositivo de almacenamiento. Nos hacemos responsables del hardware del P4350 pero no de pérdidas de datos contenidos en el disco duro.
- No sitúes el P4350 cerca de dispositivos que emitan campos electromagnéticos intensos. Pueden provocar daños o pérdidas de los datos contenidos en el disco duro.
- No desarmes o remodeles el dispositivo excepto para instalar o cambiar el disco duro.
- No desconectes la alimentación del P4350 mientras hay una reproducción en curso.
- No dejes que el P4350 caiga al suelo o reciba golpes: el disco duro podría sufrir una pérdida de datos irrecuperable o incluso que dejara de funcionar definitivamente.
- No uses el reproductor en condiciones de gran humedad o estando mojado. Si algún líquido entra en contacto con el P4350 desconectalo inmediatamente de la corriente.
- No toques el P4350 con las manos mojadas, podrías sufrir una descarga eléctrica.
- La toma de corriente debe estar situada cerca del P4350 y en un lugar accesible.
- En condiciones especialmente calurosas vigila la temperatura alcanzada por el P4350 porque si se usa durante mucho tiempo puede sobrecalentarse. Si se dan esas condiciones el dispositivo puede parar para evitar daños pero si lo fuerzas a seguir funcionando se podría producir una avería y/o pérdida de datos.

1. Medios de almacenamiento 4
1.1. Disco duro interno 4
1.1.1. Instalación 4
1.1.2. Conexión con el ordenador 5
1.1.3. Detección del dispositivo 5
Windows 98SE 5
Windows Me/2000/XP/Vista, Mac OS X, Linux 5
1.1.4. Particiones y formato del disco duro. 6
Windows 2000/XP 6
Windows Vista 9
1.2. Dispositivos USB 12
1.3. Red 12
1.3.1. Tipos de conexión 12
1.3.2. Compartir archivos 13
Windows XP 13
Windows Vista 14
2. Vista frontal y trasera 15
3. Conexiones 16
3.1. Video - Compuesto 16
3.2. Video - S-Video 16
3.3. Video - Componentes 16
3.4. Audio - Analógico estéreo 17
3.5. Audio - Digital óptico / coaxial 17
3.6. Audio/Video - HDMI 17
4. Mando a distancia 18
5. Menú principal 19
5.1. Hard disk 19
5.2. Network (Red) 19
5.3. USB Disk 19
5.4. Menú setup (configuración) 19
5.4.1. A/V (Ajustes de Audio/video) 20
5.4.2. Etc 21
5.4.3. Network 21
5.4.4. Exit 22
6. Actualización de firmware 22
7. Solución de problemas 23
8. Especificaciones 24

I. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO

I.I. DISCO DURO INTERNO

Sigue paso a paso las instrucciones que se detallan a continuación.

I.I.I. Instalación

Desconecta el P4350 de la corriente antes de iniciar la instalación del disco duro en la unidad.

1. Presiona los botones laterales al mismo tiempo y desliza la bandeja del disco duro hacia fuera.

2. Encaja el disco duro dentro del soporte en la posición correcta.

3. Gira las dos pestañas para asegurar el disco duro en su compartimento.

4. Cierra con cuidado la bandeja del disco duro hasta su posición original. Comprueba que los botones laterales están bien encajados.

1.1.2. Conexión con el ordenador

El P4350 puede comunicarse con el ordenador a velocidad USB1.1 (12Mbps) o USB2.0 (480Mbps). Se recomienda usar USB2.0 porque permite transferencias más rápidas. Si tu ordenador dispone de los dos tipos de puertos lee el manual correspondiente para saber qué puerto utilizar.

1.1.3. Detección del dispositivo

Windows 98SE

En Windows 98SE, instala el controlador de dispositivo incluido en el CD-ROM.
También puedes descargar el controlador en www.energysistem.com.

1. Ejecuta setup.exe antes de conectar el P4350.
2. Una vez acabada la instalación reinicia el ordenador.
3. Conecta el P4350 al ordenador. Aparecerá el asistente para añadir nuevo hardware; sigue los pasos que te indica.
4. Para comprobar que la instalación ha tenido éxito mira si el disco duro interno del P4350 aparece en el Administrador de dispositivos.

Windows Me/2000/XP/Vista, Mac OS X, Linux

Estos sistemas operativos soportan directamente discos duros externos USB así que no necesitas instalar ningún controlador.
Para prevenir errores en el sistema de ficheros acuérdate de seguir los pasos adecuados cuando desconectes el P4350 del ordenador:

- Windows: Utiliza el prodecimiento 'Desconectar o expulsar hardware'.
- Mac OS: Arrastra el icono del disco duro que aparece en el Escritorio a la Papelera antes de desconectar el P4350 del puerto USB.

I.I.4. Particiones y formato del disco duro.

Windows 2000/XP

Nota: dependiendo de la versión de tu sistema operativo puede haber ligeras variaciones respecto al procedimiento mostrado aquí.

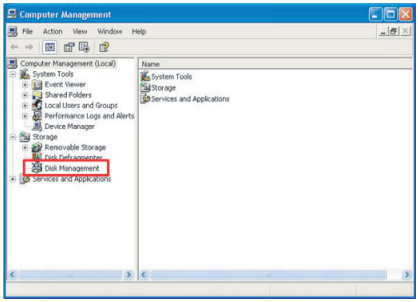

1. Selecciona [Inicio>Panel de control>Herramientas administrativas>Administración de equipos] y después [Administrador de discos] dentro de la categoría [Almacenamiento].
2. Localiza el disco duro que corresponde al P4350 dentro de la lista de discos duros disponibles.
3. Activa el disco usando tabla de particiones MBR (el formato de tabla de particiones GUID no es reconocido por el P4350).

Para crear una partición FAT32:

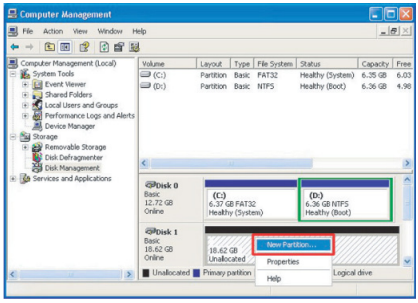

4. Crea una nueva partición haciendo click derecho en una zona del disco sin asignar y selecciona [Nueva Partición] en el menú desplegado.

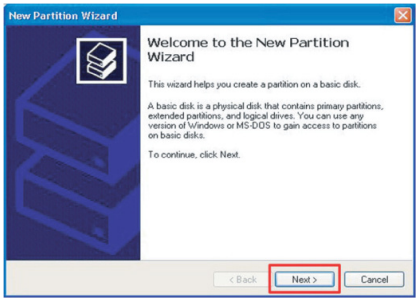
New Partition Wizard
Welcome to the New Partition Wizard
This wizard helps you create a partition on a basic disk.
A basic disk is a physical disk that contains primary partitions, extended partitions, and logical drives. You can use any version of Windows or MS-DOS to gain access to partitions on basic disks.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. El Asistente para crear particiones nuevas se pondrá en marcha. Click [Siguiente] para continuar.

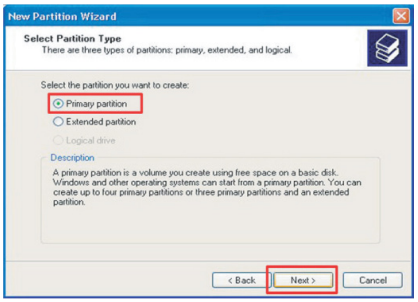
New Partition Wizard
Select Partition Type
There are three types of partitions: primary, extended, and logical.
Select the partition you want to create:
Primary partition
Extended partition
Logical drive
Description
A primary partition is a volume you create using free space on a basic disk. Windows and other operating systems can start from a primary partition. You can create up to four primary partitions or three primary partitions and an extended partition.
< Back
Next >
Cancel

6. Selecciona [Partición Primaria] y click [Siguiente] para continuar.

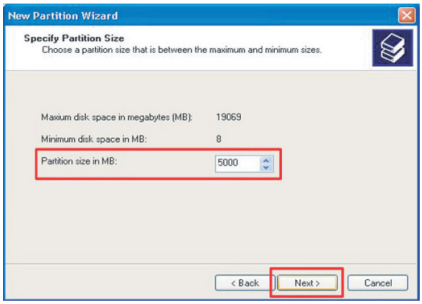
New Partition Wizard
Specify Partition Size
Choose a partition size that is between the maximum and minimum sizes.
Maxium disk space in megabytes (MB): 19069
Minimum disk space in MB: 8
Partition size in MB: 5000
< Back
Next >
Cancel

7. Introduce el tamaño de partición que creas conveniente y click [Siguiente] para continuar.

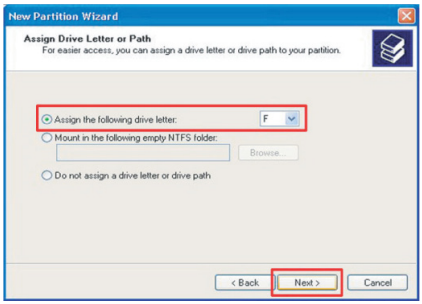
New Partition Wizard
Assign Drive Letter or Path
For easier access, you can assign a drive letter or drive path to your partition.
Assign the following drive letter:
F
Mount in the following empty NTFS folder:
Browse...
Do not assign a drive letter or drive path
< Back
Next >
Cancel

8. Asigna una letra de unidad a la partición (puedes usar la letra sugerida por el asistente), click [Siguiente] para continuar.

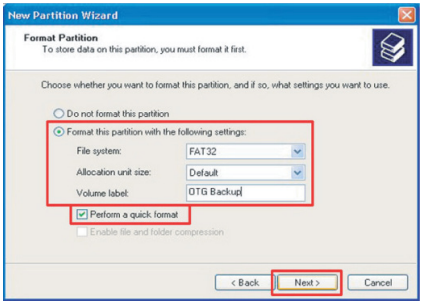
New Partition Wizard
Format Partition
To store data on this partition, you must format it first.
Choose whether you want to format this partition, and if so, what settings you want to use.
Do not format this partition
Format this partition with the following settings:
File system:
FAT32
Allocation unit size:
Default
Volume label:
OTG Backup
Perform a quick format
Enable file and folder compression
< Back
Next >
Cancel

9. Selecciona FAT32 como [Sistema de ficheros] y marca la opción [Formato rápido]. Click [Siguiente] para continuar.

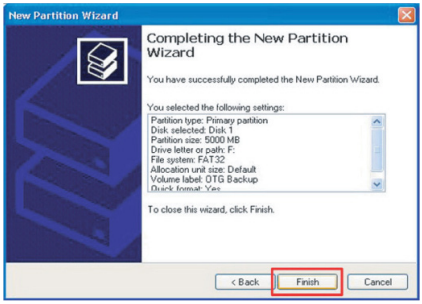

10. Comprueba que las opciones son correctas y click [Finalizar].

Windows ejecutará las operaciones necesarias para crear la nueva partición FAT32.

Para crear una partición NTFS, sigue los pasos 4-10 pero en el paso 9 selecciona NTFS en lugar de FAT32.

Windows Vista

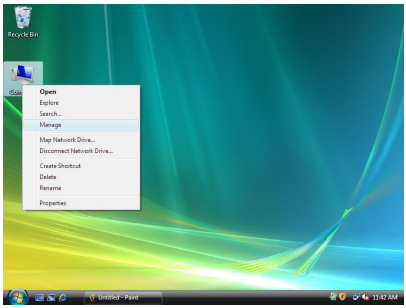

1. Pulsa el botón derecho del ratón en el icono 'Equipo' localizado en el escritorio. Selecciona la opción 'Administrar'.

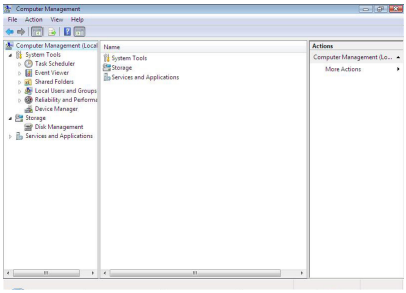

2. En la ventana 'Administración de equipos' selecciona la opción 'Almacenamiento > Administrador de discos'.

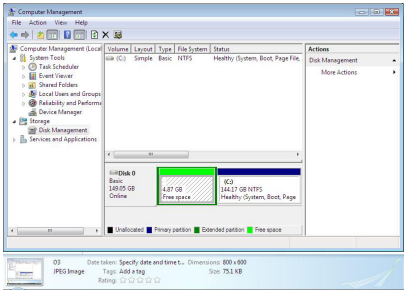

3. Localiza el disco duro que pertenece al P4350 dentro de la lista.
4. Si es necesario, activa el disco haciendo click derecho en el icono del disco duro.

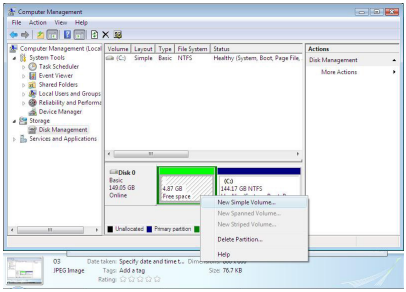

5. Crea una nueva partición haciendo click derecho en una zona del disco sin asignar y selecciona 'Nuevo volumen simple' en el menú desplegable.

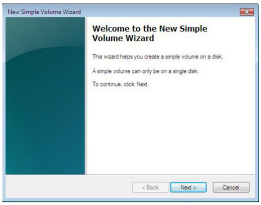
New Simple Volume Wizard
Welcome to the New Simple Volume Wizard
This wizard helps you create a simple volume on a disk.
A simple volume can only be on a single disk.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

6. El asistente para crear particiones nuevas se pondrá en marcha. Presiona 'Siguiente' para continuar.

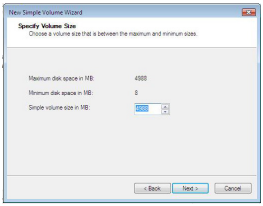
New Simple Volume Wizard
Specify Volume Size
Choose a volume size that is between the maximum and minimum sizes.
Maximum disk space in MB:
4988
Minimum disk space in MB:
8
Simple volume size in MB:
< Back
Next >
Cancel

7. Especifica el espacio máximo deseado para la nueva partición.

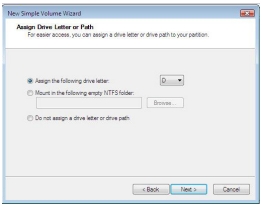
New Simple Volume Wizard
Assign Drive Letter or Path
For easier access, you can assign a drive letter or drive path to your partition.
Assign the following drive letter:
D
Mount in the following empty NTFS folder:
Browse...
Do not assign a drive letter or drive path
< Back
Next >
Cancel

8. Asigna una letra de unidad a la partición (puedes usar la letra sugerida por el asistente). Pulsa 'Siguiente' para continuar.

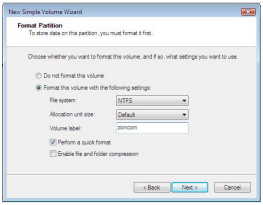
New Simple Volume Wizard
Format Partition
To store data on this partition, you must format it first.
Choose whether you want to format this volume, and if so, what settings you want to use.
Do not format this volume
Format this volume with the following settings:
File system:
NTFS
Allocation unit size:
Default
Volume label:
poncom
Perform a quick format
Enable file and folder compression
< Back
Next >
Cancel

9. Deja todas las opciones sugeridas por el sistema en 'Formatear el volumen con la configuración siguiente' y pulsa 'Siguiente' para continuar.

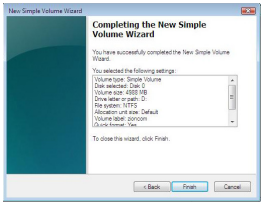
New Simple Volume Wizard
Completing the New Simple Volume Wizard
You have successfully completed the New Simple Volume Wizard.
You selected the following settings:
Volume type: Simple Volume
Disk selected: Disk 0
Volume size: 4808 MB
Drive letter or path: D:
File system: NTFS
Allocation unit size: Default
Volume label: poncom
Quick format: Yes
To close this wizard, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

10. Pulsa 'Finalizar' para confirmar la operación e iniciar el formateo del disco duro.

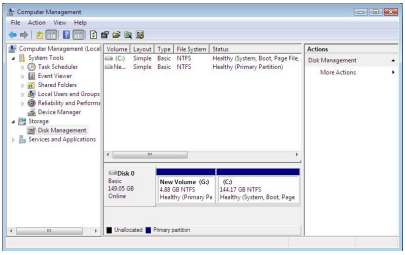

11. Al finalizar el formateo el mensaje 'Correcto (Partición primaria)' aparecerá en pantalla confirmando que el disco duro está listo para usar. Cierra la ventana 'Administrador de equipos'.

I.2. DISPOSITIVOS USB

Conecta los dispositivos USB al puerto host USB2.0.

Precaución
Algunos dispositivos USB (particularmente discos duros de 2.5" alimentados a través de USB) requieren más corriente que los 500mA especificados en el standard USB. En este caso, utiliza el adaptador de corriente que posiblemente el fabricante incluye en este tipo de dispositivos con mayor requerimiento de consumo.

I.3. RED

Reproduce archivos multimedia almacenados en volúmenes compartidos en red (streaming).
Esto permite acceder más rápidamente a los archivos que quieres reproducir puesto que no tienes que copiarlos primero del ordenador al disco duro interno del P4350 o a un dispositivo USB.

I.3.I. Tipos de conexión

Conexión cableada Ethernet LAN

- Directamente a ordenador
  El ordenador debe disponer de conexión Ethernet y el cable usado debe ser 'cruzado' (crossover cable).
- A través de hub/switch
  En este caso el cable usado para conectar el P4350 con el hub/switch no debe ser 'cruzado'

Nota: Las recomendaciones anteriores pueden variar debido que algunos dispositivos son capaces de cambiar su configuración MDI/MDI-X (automáticamente o mediante intervención del usuario).

Conexión Wi-Fi

En caso de cortes en la conexión Wi-Fi trata de reducir los obstáculos o la distancia entre el P4350 y el ordenador o punto de acceso inalámbrico.

1.3.2. Compartir archivos

Windows XP

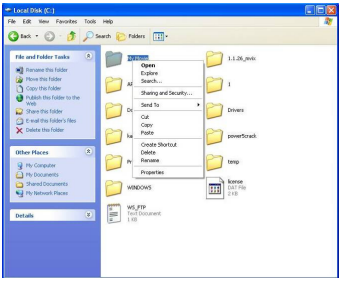

Seleccione la carpeta a compartir en red y, haciendo click sobre ella con el botón derecho del ratón, elija la opción 'Compartir y seguridad'.

My Movie Properties
General
Sharing
Customize
Local sharing and security:
To share this folder with other users of this computer only, drag it to the Shared Documents folder.
To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
Make this folder private
Network sharing and security:
To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name.
Share this folder on the network
Share name:
My Movie
Allow network users to change my files
Learn more about sharing and security.
Windows Firewall is configured to allow this folder to be shared with other computers on the network.
View your Windows Firewall settings
OK
Cancel
Apply

En la pestaña 'Compartir' marque la opción 'Compartir esta carpeta en la red' y pulse 'Aplicar'

El icono informará que la carpeta está compartida en red.

Nota: puede ser necesario que desactive el Firewall de Windows para permitir que el P4350 se conecte al PC.

Windows Vista

Selecciona 'Panel de Control'
Pulsa en 'Redes e Internet' > 'Centro de redes y recursos compartidos'
En 'Compartir y detectar' configura las siguientes opciones:
Detección de redes: Activado
Uso compartido de archivos: Activado
Uso compartido de la carpeta 'Acceso público': Activado (solo lectura)
Uso compartido con protección por contraseña: Desactivado
Una vez realizada la configuración, colocar los archivos deseados en la carpeta 'Acceso público' para que el P4350 pueda reproducirlos.

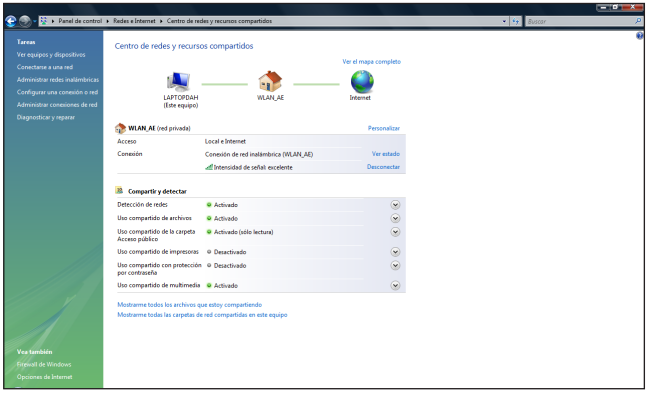

2. VISTA FRONTAL Y TRASERA

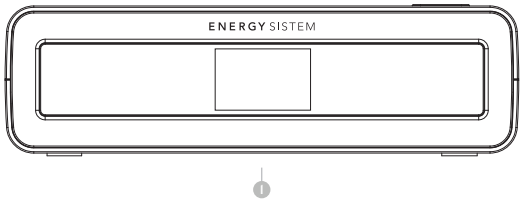

1. Pantalla LCD. Muestra información de estado, menús, etc.

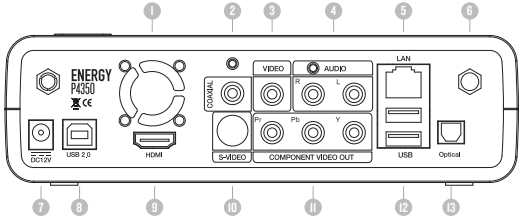

1. Ventilador.
2. Salida coaxial Audio Digital S/PDIF.
3. Salida RCA Video CVBS.
4. Salida 2xRCA Audio Stereo (izquierda/derecha).
5. Conector RJ45 para red de área local Ethernet.
6. Conector antena Wi-Fi.
7. Conector de alimentación.
8. Conector USB2.0 para ordenador.
9. Salida HDMI.
10. Salida S-Video (separate video).
11. Salida 3xRCA Video por componentes (YPbPr).
12. 2xUSB host para conexión de dispositivos externos.
13. Salida óptica Audio Digital S/PDIF.

3. CONEXIONES

El P4350 ofrece múltiples posibilidades para transmitir el video y audio a TV.

3.1. VIDEO - COMPUESTO

El modo más universal para conectar el P4350 a TV aunque ofrece menor resolución y calidad que las otras conexiones.

3.2. VIDEO - S-VIDEO

3.3. VIDEO - COMPONENTES

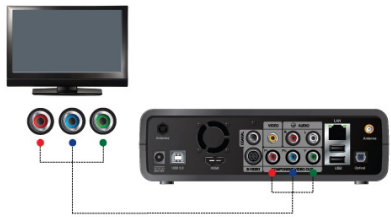

3.4. AUDIO - ANALÓGICO ESTÉREO

3.5. AUDIO - DIGITAL ÓPTICO / COAXIAL

Dos alternativas para conectar el P4350 al amplificador A/V u otros dispositivos con entrada de audio digital.

3.6. AUDIO/VIDEO - HDMI

High-Definition Multimedia Interface. Transmite a través de un solo cable audio y video digital.

4. MANDO A DISTANCIA

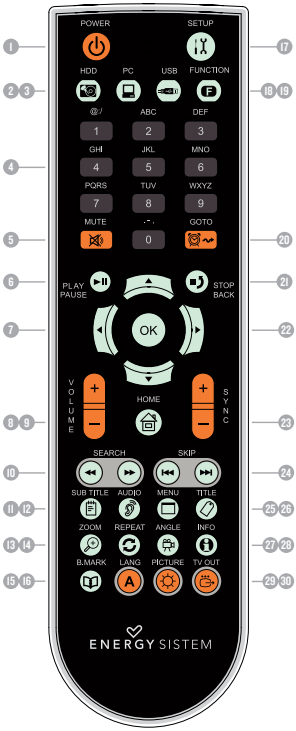

1. Power. Encendido/Apagado.
2. HDD. Acceso al contenido del disco duro.
3. PC. Acceso al menú Network PC (modo red).
4. Teclas numéricas. Introduce números y carácteres en diversas opciones de menú.
5. Mute. Silencio activado/desactivado.
6. Play/Pause. Reproducción/pausa.
7. OK. Confirmar selección/reproducir el fichero seleccionado.
8. Volume. Ajustar volumen.
9. Home. Acceso directo al menú principal.
10. Search. Avance o retroceso rápido.
11. Subtitle. Selecciona entre los subtítulos disponibles.
12. Audio. Selecciona entre las pistas de audio disponibles.
13. Zoom. Ajusta el nivel de zoom de imagen.
14. Repeat. Cambia entre las opciones de repetición.
15. Bookmark. Selecciona un punto determinado en la película para continuar viendo más tarde. Para reanudar la reproducción pulsa este botón estando situado en la carpeta del fichero.
16. Language. Define el idioma de los menús.
17. Setup. Accede al menú de configuración.
18. USB. Acceso al contenido de los dispositivos externos conectados por USB.
19. Function. Tecla modificadora para cambiar entre mayúsculas, minúsculas y otros caracteres.
20. Goto. Salta a un momento determinado de la reproducción.
21. Stop/Back. Para la reproducción actual o volver a la carpeta anterior.
22. Botones direccionales. Para navegación y selección de opciones en los menús.
23. Sync. Avanza o retrocede la temporización de los subtítulos para sincronizarlos con el video.
24. Skip. Saltar al siguiente/anterior archivo o página.
25. Menu. En la reproducción de un DVD accede al menú principal.
26. Title. En la reproducción de un DVD accede al título principal.
27. Angle. En la reproducción de un DVD cambia el ángulo de la cámara (opción según disponibilidad del DVD).
28. Info. Muestra la información del archivo en reproducción.
29. Picture. Ajusta brillo, contraste y color. Utiliza los botones izquierda/derecha para cambiar los valores de cada opción.
30. TV out. Cambia el modo de salida de TV.

5. MENÚ PRINCIPAL

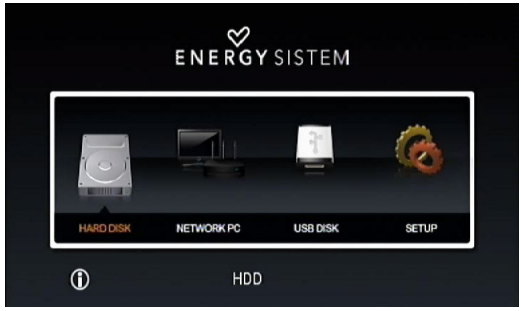

5.1. HARD DISK

Al selecionar esta opción el reproductor mostrará las particiones, carpetas y archivos disponibles en el disco duro interno.

5.2. NETWORK (RED)

Esta opción permite acceder a las carpetas compartidas por los ordenadores conectados a la red local y reproducir los archivos contenidos en ellas.

5.3. USB DISK

Al selecionar esta opción el reproductor mostrará las particiones, carpetas y archivos disponibles en los dispositivos USB conectados.

5.4. MENÚ SETUP (CONFIGURACIÓN)

Para acceder a las opciones de configuración, seleccionar en el menú principal 'Setup' o presionar el botón 'Setup' del mando a distancia.

5.4.1. A/V (Ajustes de Audio/video)

- Estándar de TV
  Para definir el sistema de TV entre las opciones PAL o NTSC.
- Salida A/V
  Selecciona entre HDMI, Video C/S (compuesto y S-Video), HD YPbPr (componentes).
  Una vez seleccionada la salida de TV asegúrate que tienes la misma opción de entrada de video en la TV conectada al P4350.
  En caso de que no aparezca señal de video puedes cambiar el tipo de salida pulsando el botón 'TV Out' en el mando a distancia.
- Configuración salida HDMI.
  Selecciona la resolución entre las opciones 576p/720p/1080i/1080p (la opción 1080p sólo está disponible en pantallas que soportan dicha resolución).
- Configuración salida HD YPbPr
  Selecciona la resolución de la salida de video por componentes entre 576p/720p/1080i.
- Tipo de pantalla
  4:3 Letterbox. Para una TV convencional 4:3 muestra barras arriba y abajo de la imagen para llenar la pantalla completa.
  4:3 Pan-scan. Para una TV convencional 4:3 corta los bordes izquierdo y derecho para ajustar la imagen a una TV normal, por lo tanto se pierde parte de la imagen.
  16:9. Para pantalla panorámica de TV.
- Salida audio
  Analógico: salida de audio analógico de 2 canales.
  Digital: salida de audio digital a través de la conexión óptica o coaxial.

5.4.2. Etc

- Idioma
  Selecciona el idioma en que aparecerán los textos de la interfaz de usuario.
- Tamaño subtítulos
  Pequeño o grande.
- Color subtítulos
  Selecciona el color de subtítulos deseado.
- Slide show timeout
  Configura el intervalo entre imágenes de una presentación.
- Reiniciar
  Restaura la configuración del reproductor a sus valores de fábrica o a la última configuración del usuario.

5.4.3. Network

Comprueba que el reproductor está conectado a una red Ethernet si seleccionas 'Cableada'
Asegúrate de que hay una red Wi-Fi disponible si seleccionas la opción inalámbrica.

- Cableada
  Puedes configurar tu red local manual o automáticamente.
  Auto: la configuración IP es proporcionada automáticamente por un servidor DHCP.
  Manual: la configuración IP debe ser introducida por el usuario.

- Wi-Fi
  Selecciona un punto de acceso en la lista de redes detectadas y presiona OK para confirmar.
  En caso de que el punto de acceso esté encriptado introduce la clave utilizando el mando a distancia. Puedes usar el botón 'Function' para alternar entre números, letras mayúsculas o minúsculas.
  Puedes asignar una dirección IP de forma automática o manual.

5.4.4. Exit

Selecciona esta opción para volver al menú principal

6. ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

El firmware del P4350 es actualizable para que puedas disfrutar de las mejoras que se realicen en el sistema en e l futuro.
Descarga la última versión del firmware en http://www.energysistem.com.
Copia el fichero en un dispositivo de almacenamiento USB o en el disco duro interno.
Usa el navegador de archivos para seleccionar el fichero que contiene el firmware que acabas de copiar y pulsa 'Ok'. Confirma que quieres actualizar el firmware y no apagues el P4350 hasta que el proceso termine. Al final del mismo la unidad se reiniciará automáticamente.
PELIGRO: No apagues el dispositivo mientras la actualización de firmware está en curso, inutilizarías el P4350, ocasionando la consecuente pérdida de la garantía oficial.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Qué hacer
Al encender el P4350 la imagen se mueve horizontal/verticalmente o incluso no hay señal de video.	El modo de salida de vídeo no está bien configurado, pulsa TV Out en el mando a distancia hasta que encuentres un modo de salida de video con tu TV.
Al reproducir películas no se ven los subtítulos.	Asegúrate de que coincide el nombre del archivo de vídeo con el nombre del archivo de subtítulos.
Sin sonido.	En el menú de configuración comprueba que está seleccionado el modo de salida de audio adecuado.
	Comprobar el nivel de volumen del P4350 y del TV. Asegurarse que Mute (silencio) está desactivado.
No funciona la reproducción de archivos compartidos en red.	Comprobar que el firewall está desactivado o configurado para funcionar con el reproductor.
	Comprobar que el cable de red está conectado correctamente.
	Asegurarse que las carpetas que contienen los archivos multimedia están compartidas en red de forma correcta.

8. ESPECIFICACIONES

Formatos soportados	Vídeo	MKV (H.264, VC-I) IFO, VOB, ISO, DAT, MPG, TS, MP4 (MPEGI/2/4) AVI (DivX, Xvid) ASF, WMV
	Audio	AAC, M4A, MP3, WMA, WAV, PCM, OGG, AC3, FLAC
	Fotos	JPEG, BMP, GIF, PNG
Subtítulos		SMI, SUB, SRT
Salidas de audio		HDMI, analógica estéreo (RCA) y digital S/PDIF (coaxial y óptica)
Salidas de vídeo		HDMI (hasta 1080p), Componentes YPbPr (hasta 1080i), S-Video, Compuesto (RCA)
Conexiones		2 puertos host USB2.0 I puerto USB2.0 (device) Ethernet LAN (10/100 Mbps) conector RJ-45 WLAN 802.11g
Disco duro		SATAII. FAT32 / NTFS. Hasta I TB de capacidad.
Alimentación		12V 3.5A
Sistemas operativos		Windows98SE/ME/2000/XP/Vista, MacOS 9.x/X, Linux 2.4 o posterior

Importante: debido a la multitud de posibles combinaciones de formatos contenedores y codificaciones de audio y video no garantizamos el soporte a todas ellas. En caso de que un archivo no se pueda reproducir puedes transcodificarlo a un formato compatible.

GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.
En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.
Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.
Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2009 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.
NIF: A53107488
Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe, 1 03509 Finestrat Alicante
Tel: 902 388 388
Fax: 902 119 034

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Reproductor Multimedia Energy™ P4350
País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.